

## Anschlußplan S 11F Ezk.: 33.231.11.313

Lenze




Eingangssperre

Klemmen 16, 17 müssen beim Schalten in der Ankerleitung oder bei netzseitigem Schalten mit kleiner Ausschaltzeit (taus < 5s) kurzgeschlossen werden.

### Potentiometer

Drehzahl

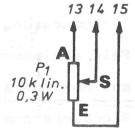


### Betrieb mit Leitspannung

ULeitN 8 V =

"nmax" am linken Anschlag

untere Drehzahl an "n<sub>min</sub>" einstellen

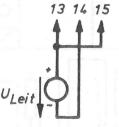

Die Leitspannung muß galvanisch von Netz und Erde getrennt sein.

Beim Betätigen der Eingangssperre (16,17) ist die Leitspannung abzuschalten.

#### Allgemein

Steuerleitungen müssen abgeschirmt werden.

1) GA = A, HB = B, C = J, D = K

Bearb.	22.5.73	Matthios
Gepr.	26.6.73	Que hans

MASCHINENFABRIK STAHLKONTOR WESER Lenze KG zeichnugs-Nr. MB33.0004Bl.1

# Abgleichanweisung S11F



### 1.) Einstellen der I x R - Kompensation

Nach dem Einschalten wird am Trimmer " $I_{max}$ " durch Rechtsdrehen bis zum Anschlag der größte Grenzstrom eingestellt.


Steigt die Drehzahl bei Belastung an, so muß der Trimmer "I x R" links-herum und bei Drehzahlabfall rechtsherum verstellt werden.

### 2.) Einstellen der unteren und oberen Drehzahl

- a) Sollwertpotentiometer oder Leitspannung auf Null. Rechtsdrehen des Trimmers "n<sub>min</sub>" erhöht die untere Drehzahl.
- b) Sollwertpotentiometer auf Maximum. Rechtsdrehen des Trimmers "n<sub>max</sub>" erhöht die obere Drehzahl. Die Anpassung der Leitspannung erfolgt an einem externen Spannungsteiler.
- c) Nachdem die obere Drehzahl eingestellt ist, ist die untere Drehzahl noch einmal zu kontrollieren und u.U. nachzustellen.

### 3.) Einstellen der Strombegrenzung

- a) "Imax"-Trimmer an linken Anschlag stellen.
- b) Drehspulinstrument zur Strommessung in die Ankerleitung schalten.
- c) Anker blockieren oder Feld abklemmen.
- d) Sollwertpotentiometer auf Maximum stellen.
- e) Am Trimmer "I<sub>max</sub>" den Blockierstrom auf den Ankernennstrom einstellen. Rechtsdrehen des Trimmers "I<sub>max</sub>" erhöht den Grenzstrom.

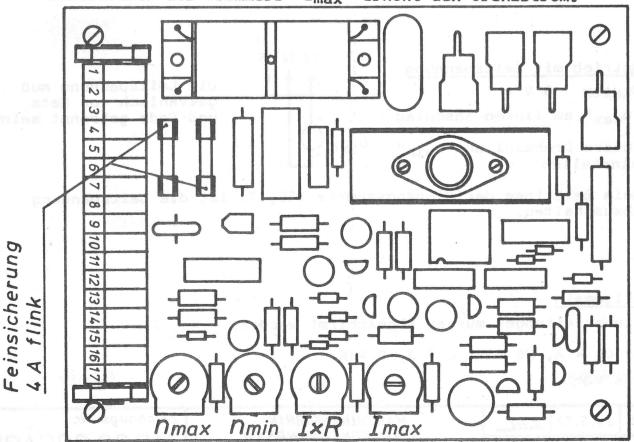

76808。\_


78426.0000


1

Pour élément	t: Pompe d'arrosage	Schéma N° 125-99,002	/
N° article:		Tension: V.	Périodes :
Remarques:	Accessoire	Norme CSA:	Tropique:
		Norme austr.	Câbl. spéc.
	10.12.71 G.B.	Tension de commande :	v. / HZ.
Nº interne	Stock Contr. Emball.	signation	A Class.

	Fiche					ine.				X	
8			Military property	-	-	-	Hz	-		X	
			550	V	-	50	Hz	=	0555	Cder	
	220	100	500	V	-	50,	/60 Hz	=	0567	X	

KÜHLMITTELPUMPE COOLANT PUMP

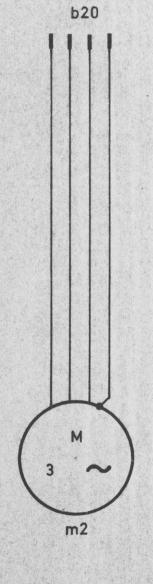

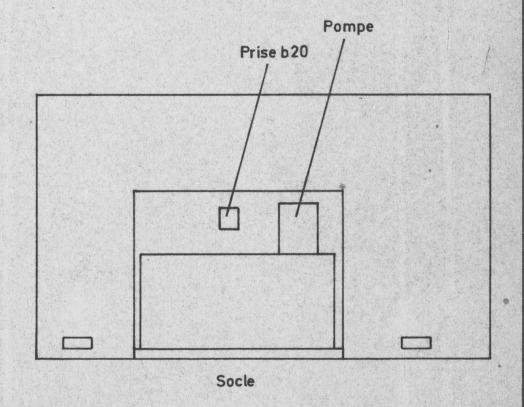

10.12.71 G. Bassin


W73


FABRIQUE DE MACHINES


Feuille N°	Suite L	iste (	Liste des pièces de rechange	Machine 125	Schéma de principe 125~99.002	Date 18,2,76	Visa NC	
Symbole	N <sup>e</sup> interne	Nbre.		Désignation			Fabricant	
			Indications indispensables pour les commandes de pièces de rechange:	les commandes	de pièces de rechange:			
			* ampérage à rolever sur l'original	ginal				
			** tension de commande et fréqu	et fréquence à relever sur l'original	sur l'original			
				7				
								1


THE TOTAL STATE TO STATE TO SEVILARD SUISSE


Visa G.B. Fabricant Feller Bieri 29.8.72 Date 非非 Schéma de principe 125-99,002 220 - 500 V 50 / 60 Hz = 0567 = 0555 = 1655 550 V 50 Hz 550 V 60 Hz Désignation Machine 125 type 32 Liste des pièces de rechange Fiche 3 poles + T BM 68-1-180 Pompe Nbre. -1 78426,0000 76808,0000 Nº interne Feuille Nº Suite Symbole b20 m2

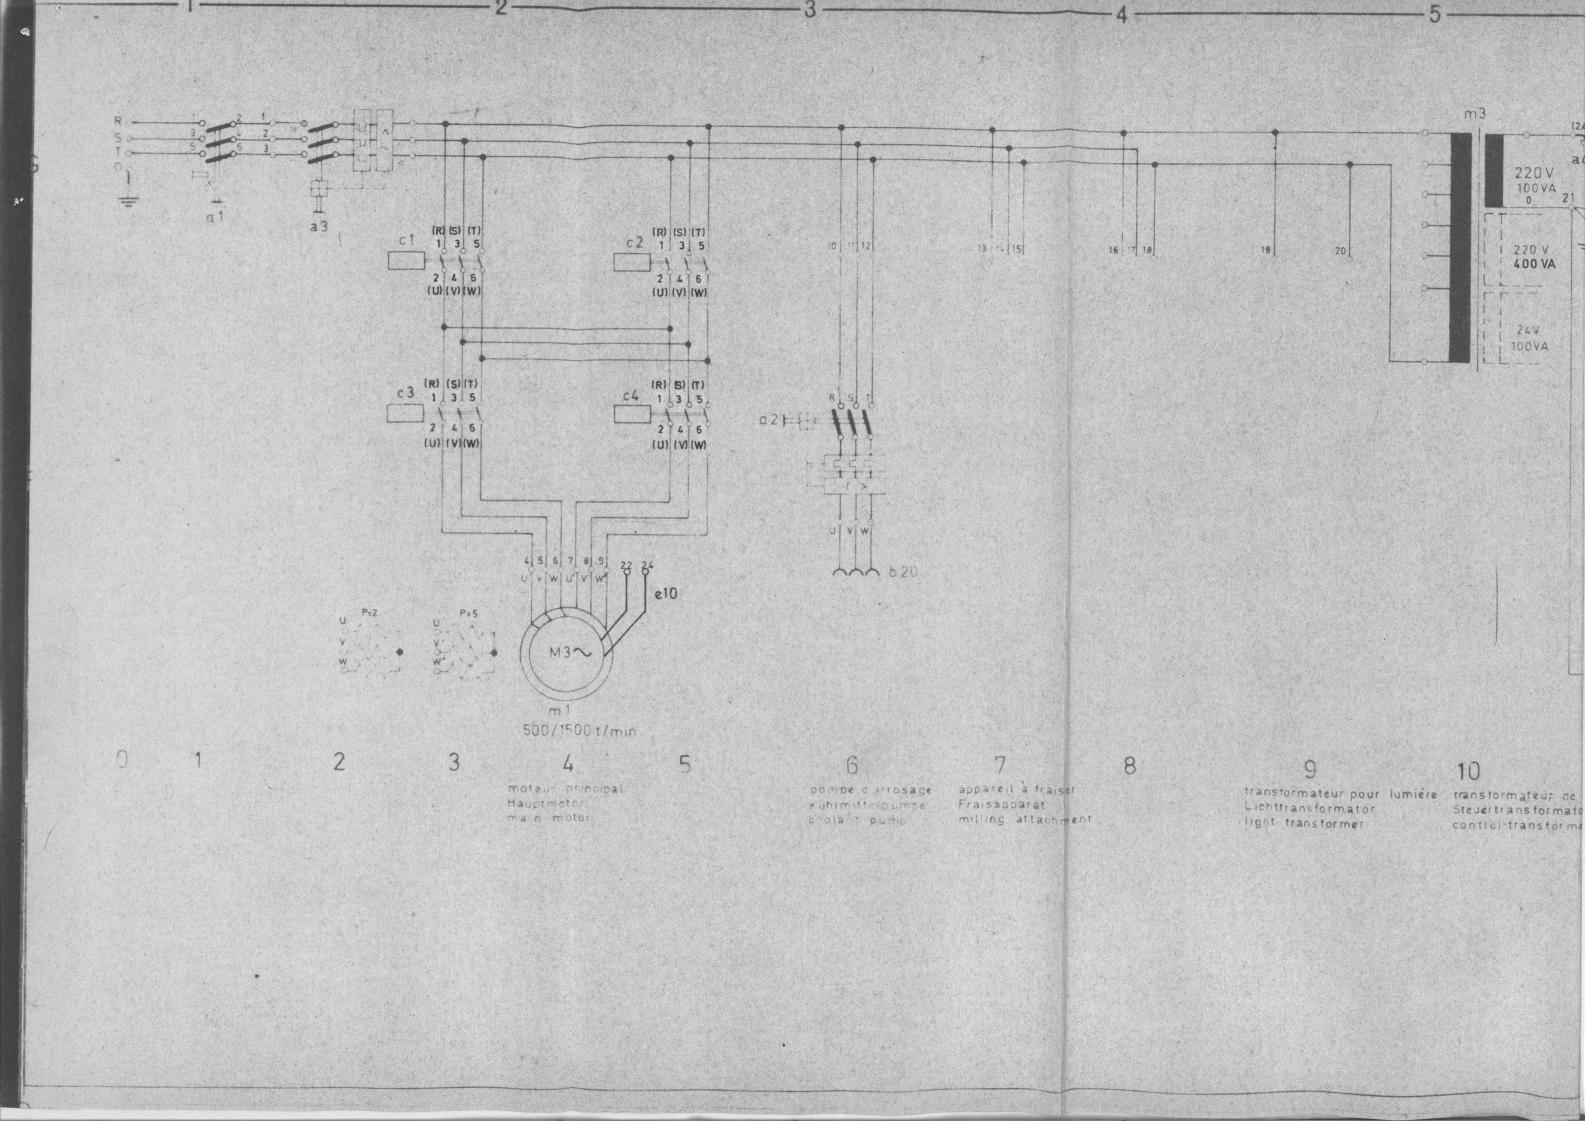


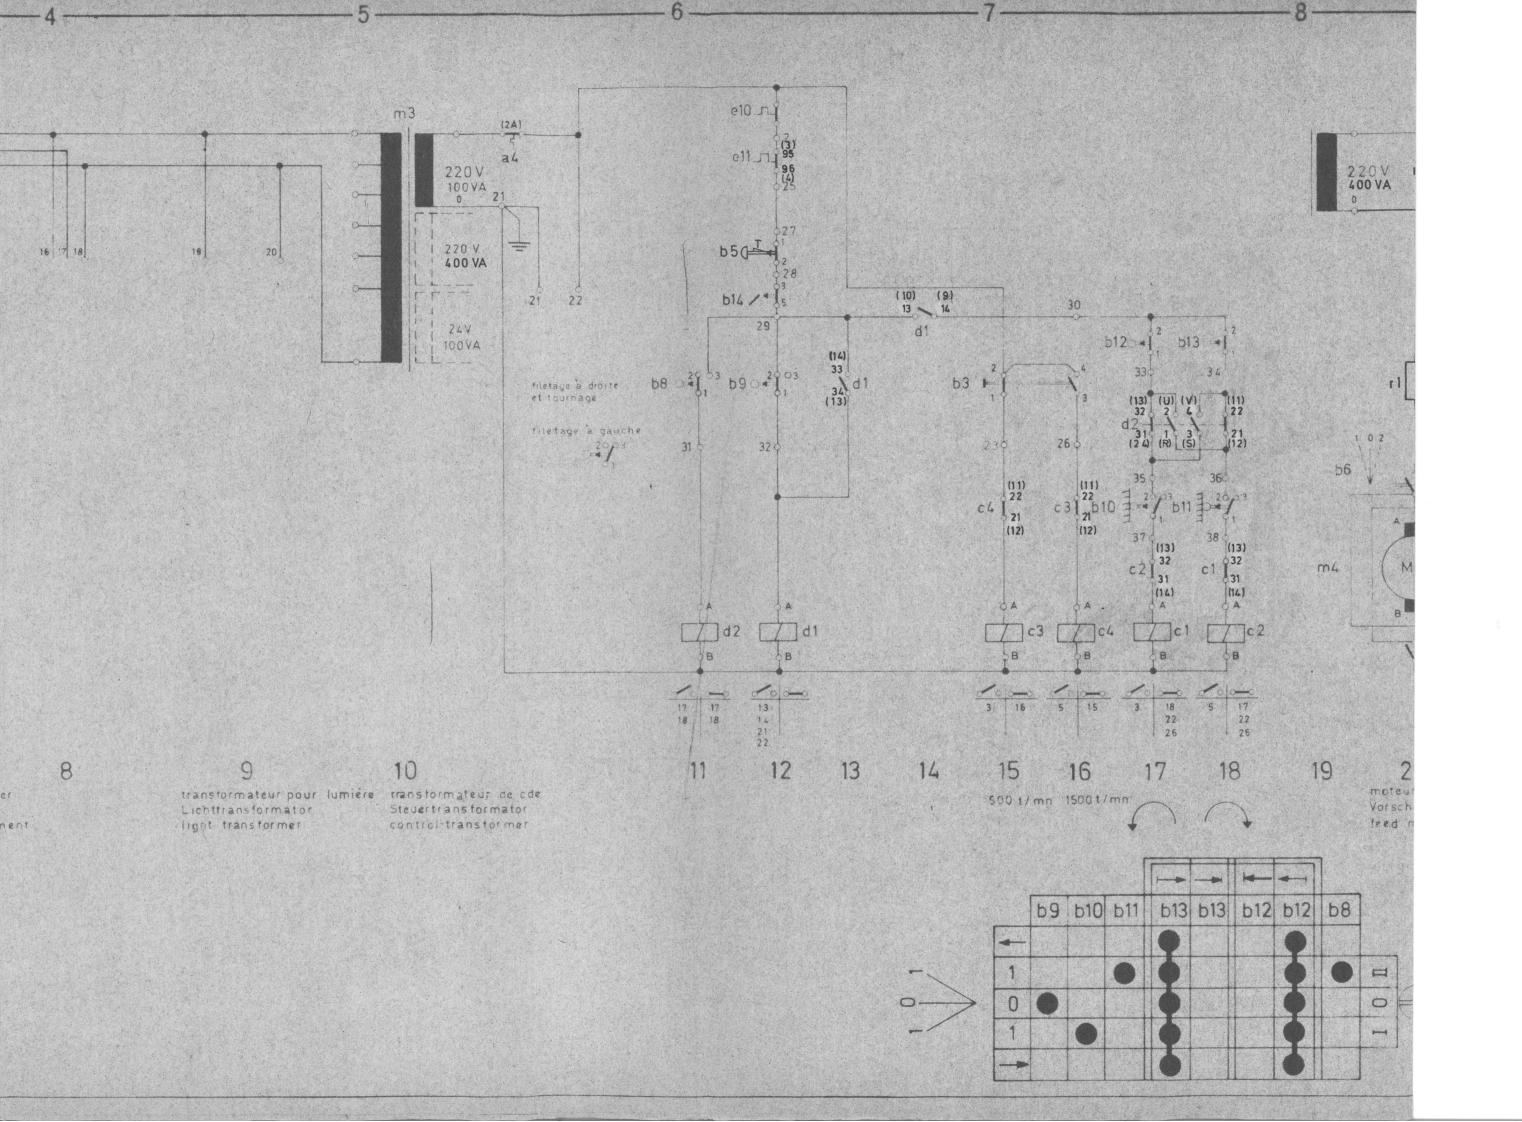

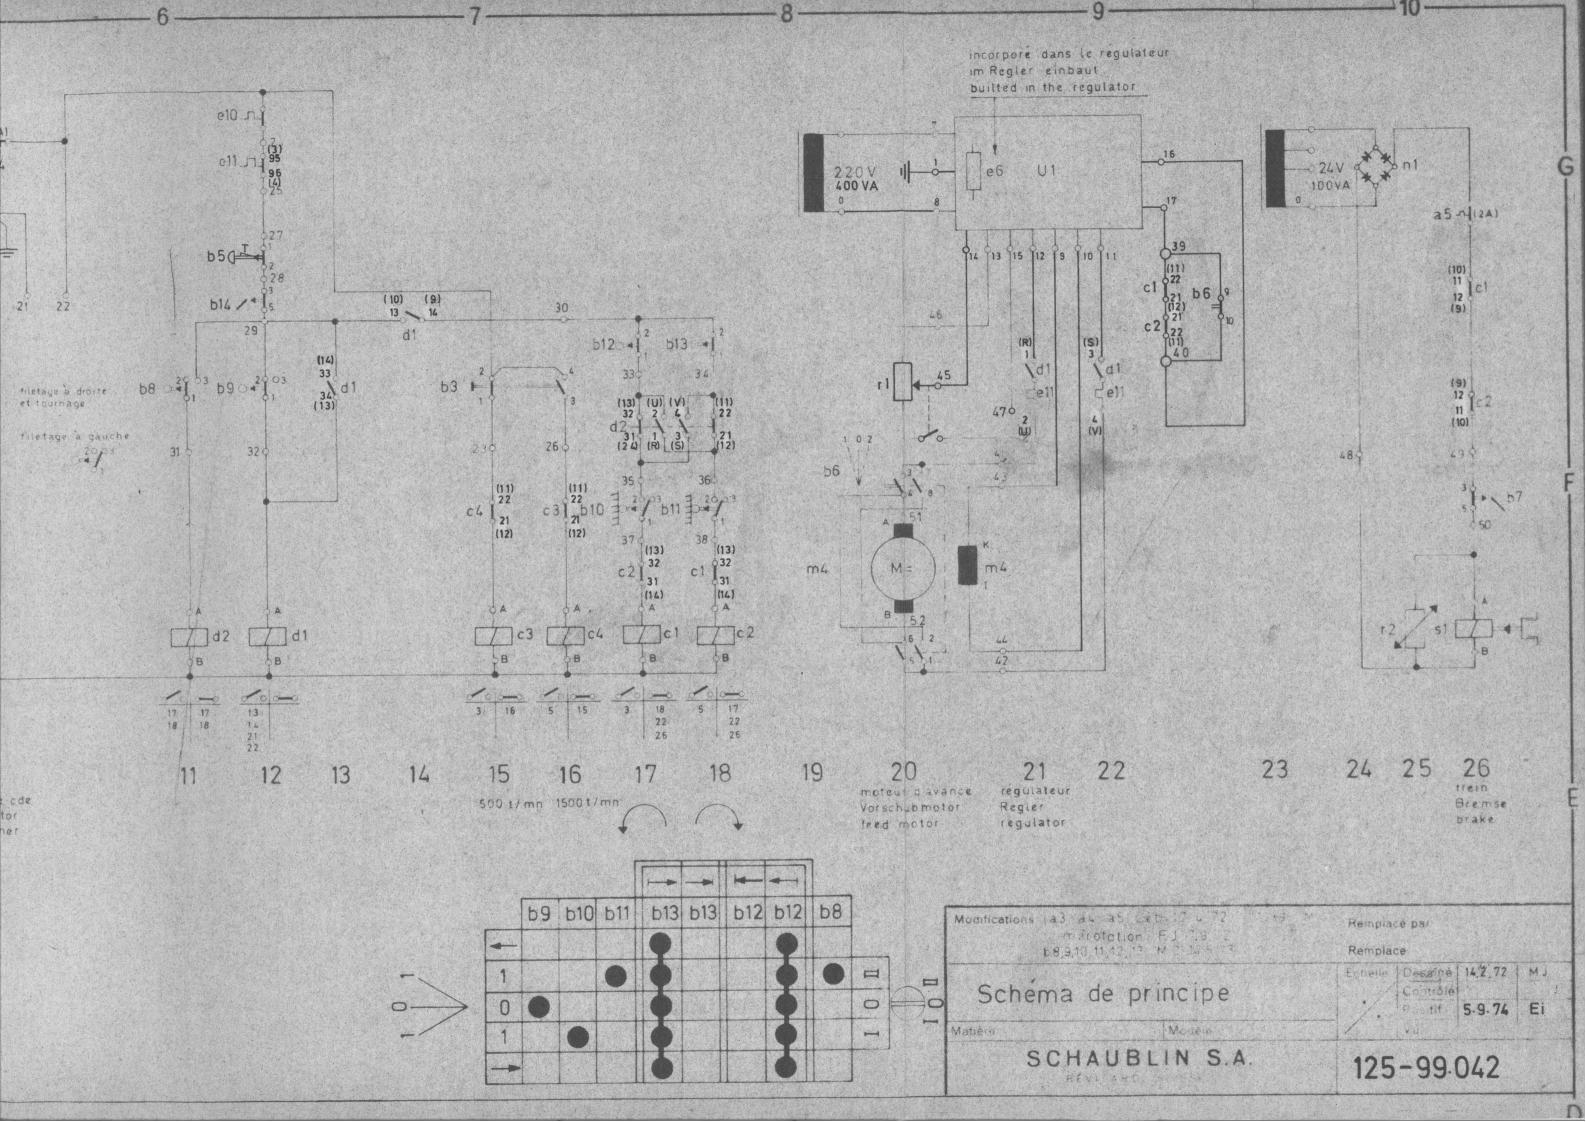

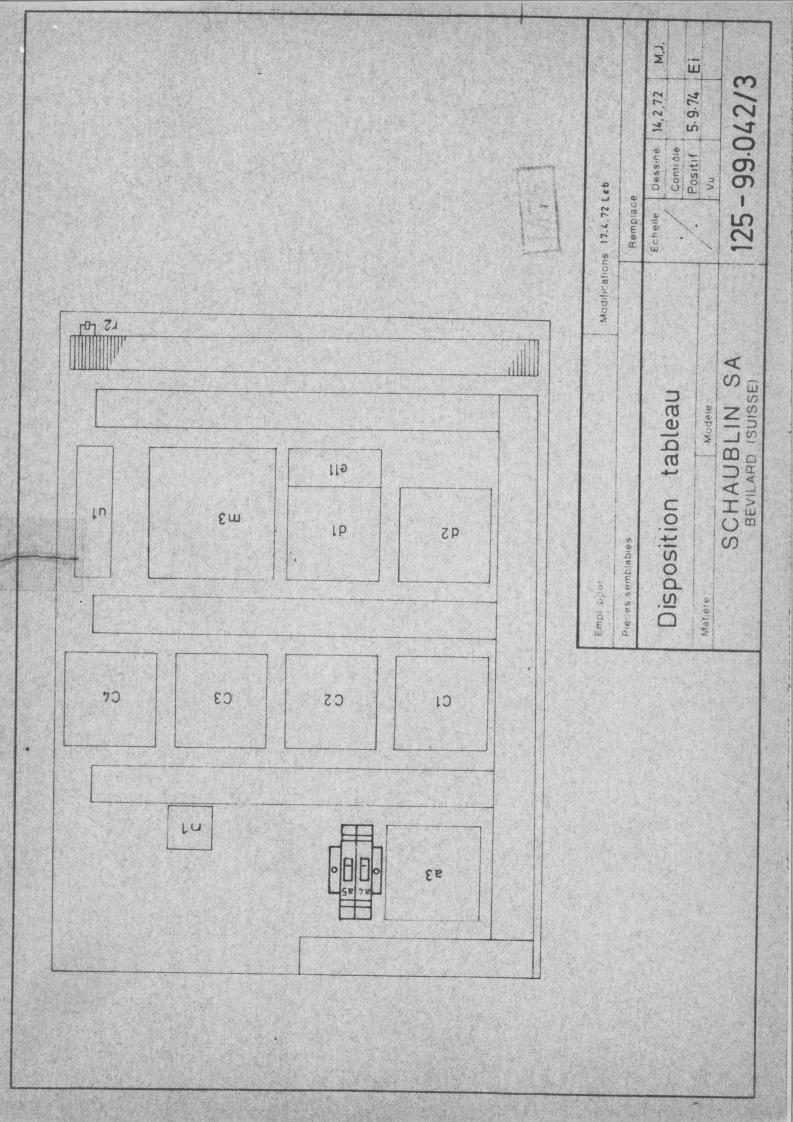

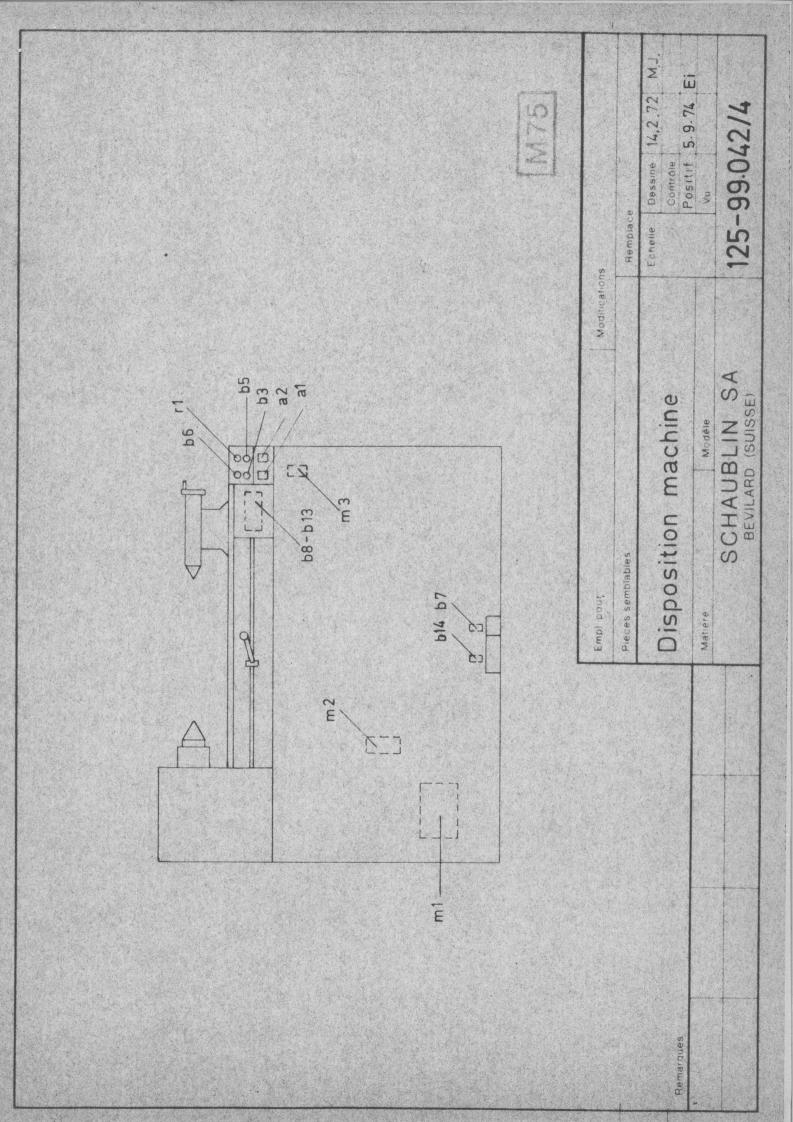

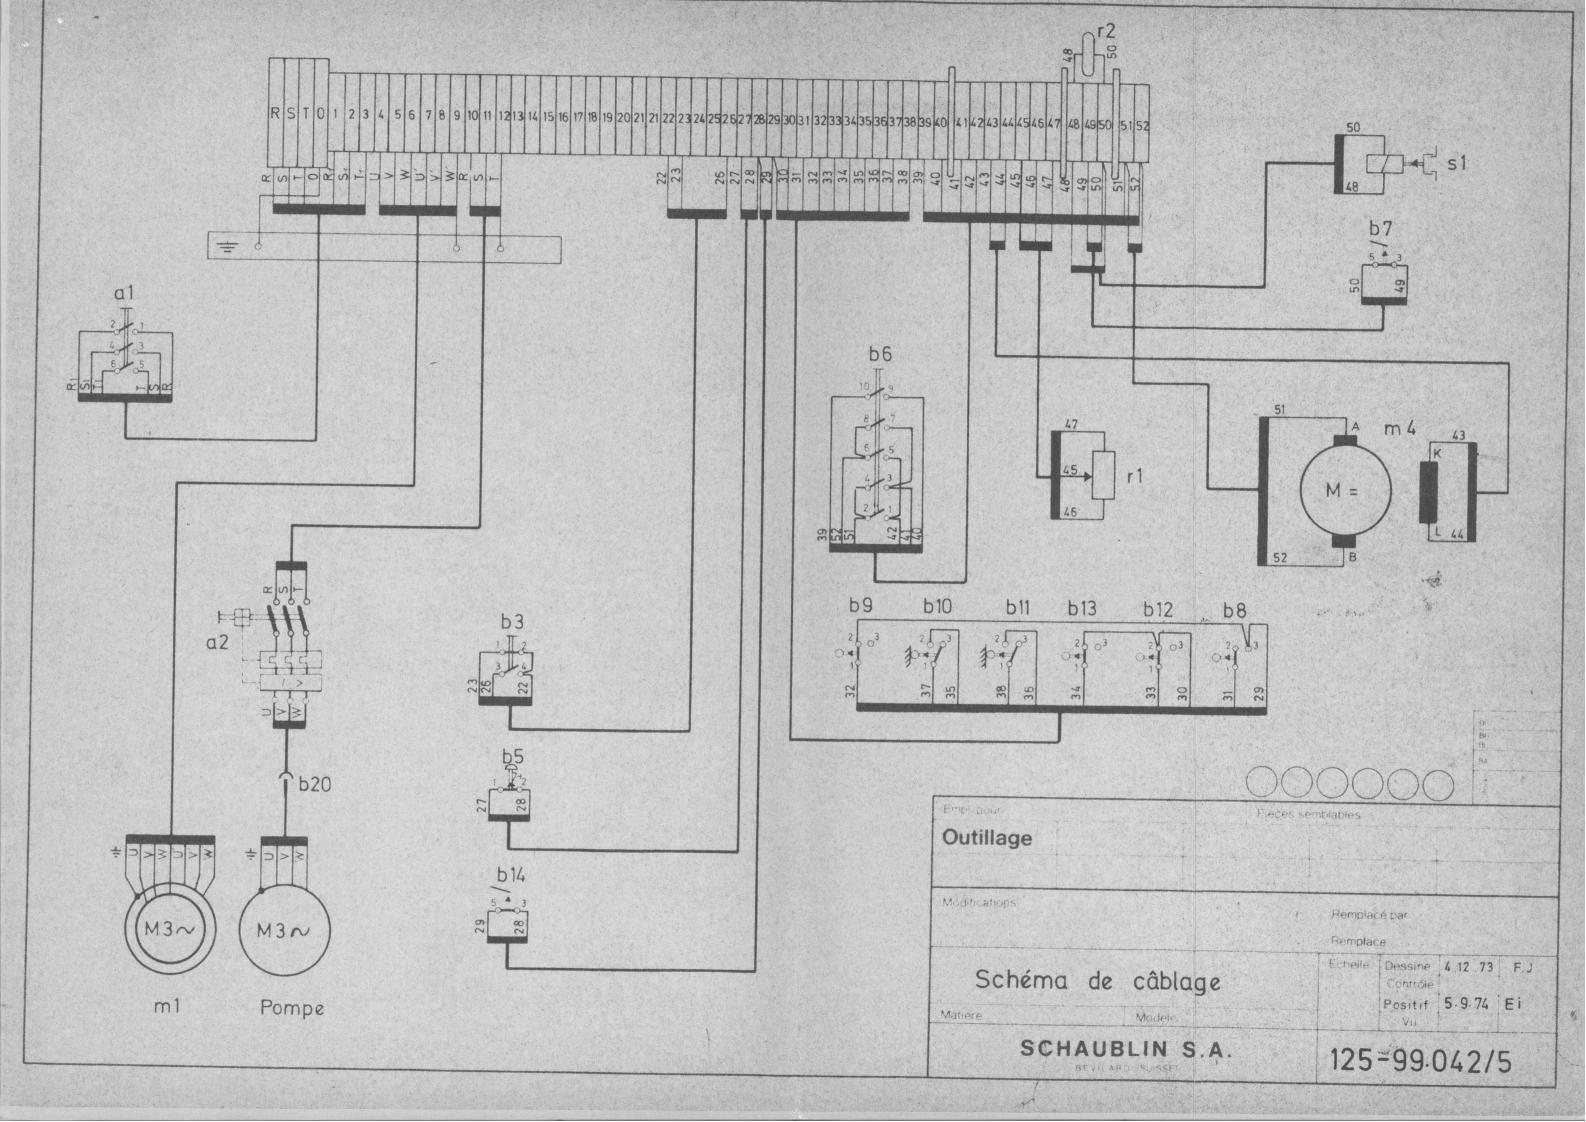

SCHAUBLIN SA EMPRIME WELLS

Visa D.H.	Fabricant										
Date 23.1.75											
Schéma de principe 125-99.042		4		es de pièces de rechang		'original					
Machine 125	Désignation			pour les commande	l'original	à relever sur l'original				*	
Liste des pièces de rechange				Indications indispensables pour les commandes de pièces de rechange	*ampérage à relever sur l'or	**tension de cde et fréquence					
iste d	Nbre.		•					-			
Suite L	N <sup>e</sup> interne							•			
Feuille N° 3	Symbole										

SCHAUBLIN SA FARMENTE AND STATES

Klöchner-Moeller Visa Fabricant D.H. Ghielmetti Ghielmetti Ghielmetti Ghielmetti Ghielmetti Stemens Siemens Feller S E u Elan E u u 23,1,75 Date + 2 vis de fixation + 1 cadran à rebord embouti 70 x 70 Schéma de principe A = 1100 - 10 A = 0700 125-99.042 - 16 500 V 0044 Système de cadenassage pour H4Bl avec manette rouge Prise 3 pôles + T modifié selon deseir 135-80,512 11 u • ⋖. 11 ŧ 10 - 0,78 380 -550 V > Désignation 220 Machine pôles 125 AT 11-1-1 0,44 Bouton-poussoir à frapper rouge DPAN 3 - 010-... 220-550 V = Interrupteur type : H481.01.003 Interrupteur fin de course 260 - 0B (2) 老 小 松 Interrupteur H4B1,71128 Interrupteur H4B1,71103 Liste des pièces de rechange Disjoncteur 3 V A 1 10 1 m PG Plaque frontale Disjencteur VTp -1 × Disjoncteur Boftier 3 V Nbre. 7 -1 -----N -4 --N 74220. 71101,0000 71098,0000 71106,0000 74112,0200 74221,0000 71128,0000 74105.0044 71103.0000 72003,0000 78420,0000 71502,0000 interne ž Surte ריז 18 Te EB3 57/b14 Symbole 84-85 Feuille Nº pr. pr. pr. 620 el 28 7 63 52 99

STATALISTAN SA. TABRIQUE DE MACHINES

Visa D.H.	Fabricant	Burgese	Sprecher & Schuh			Sprecher & Schuh			Sprecher & Schuh		<b>B</b> U	Trasfor	Zürrer
Date 23.1.75			*			*			55		* *		2
Schéma de principe 125-99.042				sur cde spéciale			sur cde spēciēms		2,4 A = 0160				180 W
Machine 125	Désignation		220 V - 50 Hz = 0522	220 V - 60 Hz = 0622		220 V - 50 Hz = 0522	220 V - 60 Hz - 0622	oré dans le moteur	10 220-500 V = 1,6 -	,			EFVSt 65 5000 t/min.
Liste des pièces de rechange		Micro-contact GVCF 5	Contacteur CA 1 - 16			Contacteur CA 1 - 10		Protection Klixon incorporé	Relais thermique T I -		Moteur principal	Transformateur TNM In IK	Moteur d'avance type :
ste de	Nbre.	vo	4			77			p-4		н	н	7
Suite Li	Nº interne	71575,0000	73006.			73000.		the two two case case case case case case case case	74002.0160		76 841, 0000	75602,9002	76838,0000
Feuille N° Su	Symbole	619/89	61-64	1	•	d1-d2		010	e11		T'e	m3	m4

SCHAUBLIN SA EMPREMENTE TOTAL

D. H. Fabricant Siemens Bourns Sayffer Zürrer Warner Lenze Lenze 23.1.75 Date Bouten-flèche avec jupa et flèche en metière moulée Ø 76 mm noir Schéma de principe 125-99.042 Désignation 65 Machine 125 type : EF Frein Warner incorporé dans le moteur Redresseur au siliciem SCBA 6 Jeu de charbons pour moteur 10 kg / 1in Régulateur "Lenze" S11F Variator 125 OV 150 / 4 Liste des pièces de rechange Potentiomètre Nbre. --1 m -1 -H -1 79004,0000 78886.0000 79317,0000 78936,0000 75643,0000 79404,0000 77013,0000 Nº interne Surte md 74 Symbole Feuille Nº pr. pr. Tu 74 12 Tn 70